



操作表示機器

按鈕開關
鑰匙選擇開關
蜂鳴器
十字開關


照光式按鈕開關

帶燈選擇開關
多段選擇開關 (多種接點動作)

選擇開關

指示燈

按鈕開關

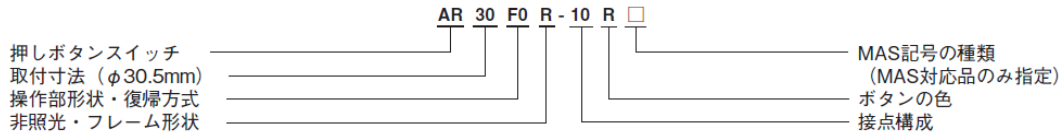

圓型按鈕開關

AR30F0R
AR30E0R
AR30M0R Ø40
AR30M4R Ø29
AR30B0R Ø65

圓型帶護環開關

AR30G1R
AR30M3R Ø40
AR30B1R Ø65半護環
AR30B2R Ø65全護環

選擇押扣開關


AR30S1R
AR30S2R
AR30S3R
AR30S6R

緊急停止開關

AR30Q2R
AR30V2R
AR30V1R

AR 新 按鈕											
操作器		平頭 圓框	突頭 圓框	突頭 圓框 帶全護環	蘑菇頭 直徑40mm	蘑菇頭 帶全護環	大頭鈕 直徑65mm	帶護環 大頭鈕	帶全護環 大頭鈕	推拉式	帶環型 選擇器按鈕
基本型	自動復歸	AR30F0R	AR30E0R	AR30G1R	AR30M0R	AR30M3R	AR30B0R	AR30B1R	AR30B2R	AR30Q2R	AR30S□
	交替動作	AR30F5R	AR30E5R	AR30G6R	AR30M5R	—	—	—	—	—	—
操作器顏色											
		● : 緑 ● : 紅 ○ : 白 ● : 黄 ● : 橘黄 ● : 黒 ● : 天藍									
		※1 適用於緊急停止按鈕開關									

照光式按鈕開關

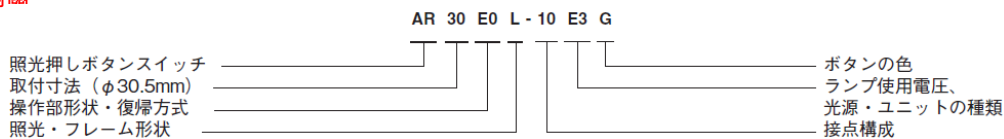

凸圓型照光式按鈕

AR30E0L

圓型照光式帶護環按鈕

AR30G4L
AR30G2L
AR30G3L

突形 (φ24)		無	AC/DC24V	1a	透明フルガード形 (φ24)		無	AC/DC24V	1a	穴付フルガード形 (φ24)		無	AC/DC24V	1a	フルガード形 (φ24)		無	AC/DC24V	1a
	1b			1a1b		1a1b			1a1b										
	2a			2a		2a			2a										
	2b			2a2b		2a2b			2a2b										
	(写No.AF95-4)					(写No.AF97-704)					(写No.AF99-328)					(写No.AF95-6)			
(φ24)		付	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]	1a	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]		付	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]	1a	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]		付	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]	1a	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]		付	() 内指定 AC110V [H] AC220V [M]	1a
	1b			1a1b		1a1b			1a1b										
	2a			2a		2a			2a										
	2b			2a2b		2a2b			2a2b										
	(写No.AF95-399)					(写No.KK02-138A)					(写No.AF99-327)					(写No.AF95-401)			

ランプ使用電圧 (LED)
上表以外の電圧も用意しています。

ランプ 使用電圧 記号	全電圧式 (トランス無)					トランスユニット式							
	AC6V	DC6V	AC/DC12V	AC/DC15V	AC/DC24V	AC110V	AC127V	AC220V	AC254V	AC380V	AC440V	AC480V	AC550V
	A3	63	B3	C3	E3	H3	L3	M3	Q3	S3	T3	V3	W3

ランプ使用電圧 (白熱)

上表以外の電圧も用意しています。


ランプ 使用電圧 記号	全電圧式 (トランス無)					トランスユニット式						
	AC/DC5.5V	AC/DC15V	AC/DC20V	AC/DC24V	AC110V	AC127V	AC220V	AC254V	AC380V	AC440V	AC480V	AC550V
S4	C4	D4	E4	H4	L4	M4	O4	S4	T4	V4	W4	

接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

接点構成	1a	1b	1a1b	2a	2b	3a	3b	2a2b	4a	4b	5a	5b
記号	10	01	11	20	02	30	03	22	40	04	50	05

圓型指示燈

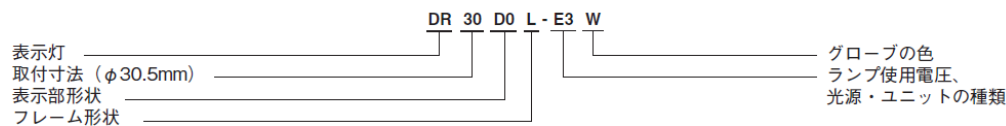

半圓型
DR30D0L

DR30D0L形	AC/DC5.5V
	無
	付
(写No.AF95-18)	AC6V
(写No.AF94-402)	DC6V
	AC/DC12V
	AC/DC15V
	AC/DC24V
	AC110V
	AC220V
	AC440V
	抵抗 DC110V

凸圓型
DR30E3L

DR30E3L形	AC/DC5.5V
	無
	付
(写No.AF95-20)	AC6V
(写No.AF95-403)	DC6V
	AC/DC12V
	AC/DC15V
	AC/DC24V
	AC110V
	AC220V
	AC440V
	抵抗 DC110V

鑽石型
DR30K0L

DR30K0L形	AC/DC5.5V
	無
	付
(写No.AF95-19)	AC6V
(写No.AF95-404)	DC6V
	AC/DC12V
	AC/DC15V
	AC/DC24V
	AC110V
	AC220V
	AC440V
	抵抗 DC110V

角型指示燈

30*30 正方形
DR30F4M

DR30F4M形	AC/DC5.5V
	無
	付
(写No.AF97-65)	AC6V
(写No.AF97-62)	DC6V
	AC/DC12V
	AC/DC15V
	AC/DC24V
	AC110V
	AC220V
	AC440V
	抵抗 DC110V


36*30 長方形
DR30F4N

DR30F4N形	AC/DC5.5V
	無
	付
(写No.AF7-64)	AC6V
(写No.AF97-61)	DC6V
	AC/DC12V
	AC/DC15V
	AC/DC24V
	AC110V
	AC220V
	AC440V
	抵抗 DC110V

36*36 大正方形
DR30M4M

DR30M4M形	AC/DC5.5V
	無
	付
(写No.AF97-63)	AC6V
(写No.AF97-60)	DC6V
	AC/DC12V
	AC/DC15V
	AC/DC24V
	AC110V
	AC220V
	AC440V
	抵抗 DC110V

蜂鳴器




DR30B5

DR30B6

DR30B0

機種	外 観	概 略 仕 様	トランス	使用電圧	形式 (=商品コード)
標準形	 (写No.AF96-381)  (写No.AF96-380)	・電子音 (ビー) ・LED動作表示ランプ (赤) 付 ・連・断続音の切替え可 ① ・音圧: (本体前方0.1m) 90dB以上 (本体前方 1m) 70dB以上 ・表面部保護構造: IP00 (開放形)	無 付 抵抗	AC6V DC6V AC/DC12~24V AC/DC35~48V AC100~110V AC200~220V DC100~110V	DR30B5-AB DR30B5-6B DR30B5-EB DR30B5-FB DR30B5-HB DR30B5-MB DR30B5-1B
経済形	 (写No.KK02-145A)  (写No.AF96-379)	・電子音 (ビー) ・連続音のみ ・音圧: (本体前方0.1m) 90dB以上 (本体前方 1m) 70dB以上 ・表面部保護構造: IP00 (開放形)	無 付	DC6V AC24V DC24V AC100~110V AC200~220V	DR30B6-GB DR30B6-6B DR30B6-EB DR30B6-HB DR30B6-MB
電磁形	 (写No.AF96-378)	・電磁音 (ブー) ・連続音のみ ・音圧: (本体前方0.1m) 90dB以上 (本体前方 1m) 70dB以上 ・表面部保護構造: IP00 (開放形)	無	AC100~110V AC200~220V	DR30B0-HB DR30B0-MB
防まつ形	 (写No.AF96-245)  (写No.KK02-146A)	・電子音 (ビー) ・連・断続音の切替え可 ① ・音圧: (本体前方0.1m) 80dB以上 (本体前方 1m) 60dB以上 ・表面部保護構造: IP54 (防じん形・防まつ形)	無 付 抵抗	AC6V DC6V AC/DC12~24V AC/DC35~48V AC100~110V AC200~220V DC100~110V	DR30B8-AB DR30B8-6B DR30B8-EB DR30B8-FB DR30B8-HB DR30B8-MB DR30B8-1B

選擇開關

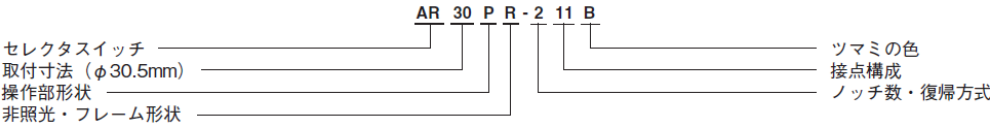

2段式

AR30PR-2 / AR30PR-0
AR30WR-2 AR30WR-0


3段式

AR30PR-3 / AR30PR-1
AR30WR-3 / AR30WR-1

機種・外觀	ノッチ数	接点構成 ①	形式 (=商品コード)		接点動作	
			1 2 手動/90°	1 2 自動/60°	接点ユニット No.種類	ノッチ位置 1 2
(上段) ツマミ形 / AR30PR形 (下段) 長ツマミ形 / AR30WR形 (注No.AF95-13)	2 ノッチ	1a	AR30PR-210B AR30WR-210B	AR30PR-010B AR30WR-010B	① a — — —	●
			AR30PR-201B AR30WR-201B	AR30PR-001B AR30WR-001B	① b — — —	●
		1b	AR30PR-211B AR30WR-211B	AR30PR-011B AR30WR-011B	① a ② b	●
		1a1b	AR30PR-2S1B AR30WR-2S1B	AR30PR-0S1B AR30WR-0S1B	① a ② b	●
		2a	AR30PR-220B AR30WR-220B	AR30PR-020B AR30WR-020B	① a ② a	●
		2a2b	AR30PR-222B AR30WR-222B	AR30PR-022B AR30WR-022B	① a ② b ③ a ④ b	●
	2 ノッチ	2a2b	AR30PR-2SDB AR30WR-2SDB	AR30PR-0SDB AR30WR-0SDB	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30PR-2S2B AR30WR-2S2B	AR30PR-0S2B AR30WR-0S2B	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30PR-222B AR30WR-222B	AR30PR-022B AR30WR-022B	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30PR-222B AR30WR-222B	AR30PR-022B AR30WR-022B	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30PR-222B AR30WR-222B	AR30PR-022B AR30WR-022B	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30PR-222B AR30WR-222B	AR30PR-022B AR30WR-022B	① a ② b ③ a ④ b	●

接点構成 ①	形式 (=商品コード)				接点動作			
	1 2 3 手動/各45°	1 2 3 混合/各45°	1 2 3 混合/各45°	1 2 3 自動/各45°	接点ユニット No.種類	ノッチ位置 1 2 3		
1a1b	AR30PR-311B AR30WR-311B	AR30PR-611B AR30WR-611B	— —	— —	① a ② b	●	●	●
1a1b	— —	— —	AR30PR-711B AR30WR-711B	— —	① a ② b	●	●	●
2a2b	AR30PR-322B AR30WR-322B	AR30PR-622B AR30WR-622B	— —	— —	① a ② b ③ a ④ b	●	●	●
2a2b	— —	— —	AR30PR-722B AR30WR-722B	— —	① a ② b ③ a ④ b	●	●	●
2a	— —	— —	— —	AR30PR-120B AR30WR-120B	① a ② a	●	●	●
2a2b	— —	— —	— —	AR30PR-122B AR30WR-122B	① a ② b ③ a ④ a	●	●	●

鑰匙選擇開關

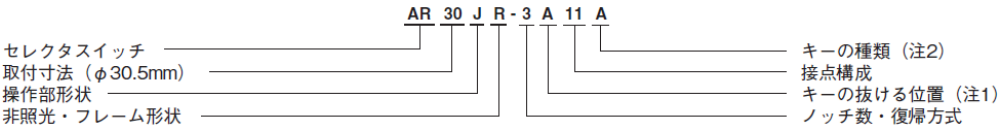

2段式

AR30JR-2
AR30JAR-2


3段式

AR30JR-3
AR30JAR-3

機種・外觀	ノッチ数	接点構成 ①	形式 (=商品コード)		接点動作	
			1 2 手動/90°	1 2 自動/60°	接点ユニット No.種類	ノッチ位置 1 2
(上段) (丸フレーム) キー形 / AR30JR形 (下段) (丸フレーム) キー形 (キー長寿命) / AR30JAR形 (注No.AF95-15)	2 ノッチ	1a	AR30JR-2□10A AR30JAR-2□10A	AR30JR-0A10A AR30JAR-0A10A	① a — — —	●
			AR30JR-2□01A AR30JAR-2□01A	AR30JR-0A01A AR30JAR-0A01A	① b — — —	●
		1b	AR30JR-2□11A AR30JAR-2□11A	AR30JR-0A11A AR30JAR-0A11A	① a ② b	●
		1a1b	AR30JR-2□11A AR30JAR-2□11A	AR30JR-0A11A AR30JAR-0A11A	① a ② b	●
		1a1b	AR30JR-2□11A AR30JAR-2□11A	AR30JR-0A11A AR30JAR-0A11A	① a ② b	●
		1a1b	AR30JR-2□11A AR30JAR-2□11A	AR30JR-0A11A AR30JAR-0A11A	① a ② b	●
	2 ノッチ	2a	AR30JR-2□20A AR30JAR-2□20A	AR30JR-0A20A AR30JAR-0A20A	① a ② a	●
		2a2b	AR30JR-2□22A AR30JAR-2□22A	AR30JR-0A22A AR30JAR-0A22A	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30JR-2□22A AR30JAR-2□22A	AR30JR-0A22A AR30JAR-0A22A	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30JR-2□22A AR30JAR-2□22A	AR30JR-0A22A AR30JAR-0A22A	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30JR-2□22A AR30JAR-2□22A	AR30JR-0A22A AR30JAR-0A22A	① a ② b ③ a ④ b	●
		2a2b	AR30JR-2□22A AR30JAR-2□22A	AR30JR-0A22A AR30JAR-0A22A	① a ② b ③ a ④ b	●

ノッチ数	接点構成 ①	形式 (=商品コード)				接点動作			
		1 2 3 手動/各45°	1 2 3 混合/各45°	1 2 3 混合/各45°	1 2 3 自動/各45°	接点ユニット No.種類	ノッチ位置 1 2 3		
1a1b	AR30JR-3□11A AR30JAR-3□11A	AR30JR-6□11A AR30JAR-6□11A	— —	— —	— —	① a ② b	●	●	●
1a1b	— —	— —	AR30JR-7□11A AR30JAR-7□11A	— —	— —	① a ② b	●	●	●
2a2b	AR30JR-3□22A AR30JAR-3□22A	AR30JR-6□22A AR30JAR-6□22A	— —	— —	— —	① a ② b ③ a ④ b	●	●	●
2a2b	— —	— —	AR30JR-7□22A AR30JAR-7□22A	— —	— —	① a ② b ③ a ④ b	●	●	●
2a	— —	— —	— —	AR30JR-1E20A AR30JAR-1E20A	— —	① a ② a	●	●	●
2a2b	— —	— —	— —	AR30JR-1E22A AR30JAR-1E22A	— —	① b ② b ③ a ④ a	●	●	●

帶燈選擇開關

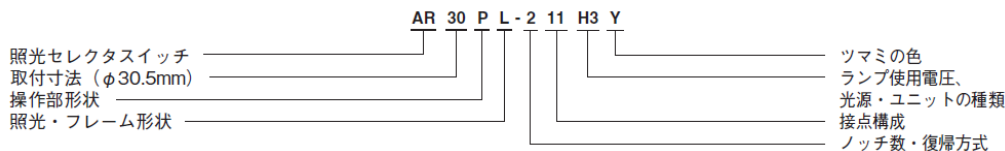

手動復歸
自動復歸


2段式
AR30PL-2
AR30PL-0

3段式
AR30PL-3

機種・外觀	ノッチ 数	トランス	ランプ 使用電圧 ①	接点 構成 ②	形式 (=商品コード)			接点動作									
					12 手動/90°		12 自動/60°	接点 ユニット ③	ノッチ 位置 ④								
					No.	種類	1	2	3	4							
(丸フレーム) ツマミ形 / AR30PL形	2 ノッチ	無	AC/DC24V	1a	AR30PL-210E3□ AR30PL-210E4□	— —	AR30PL-010E3□ AR30PL-010E4□	① —	a —	● —	— —						
				1b	AR30PL-201E3□ AR30PL-201E4□	— —	AR30PL-001E3□ AR30PL-001E4□	① —	b —	● —	— —						
				1a1b	AR30PL-211E3□ AR30PL-211E4□	— —	AR30PL-011E3□ AR30PL-011E4□	① ②	a b	● ●	— —						
				2a	AR30PL-220E3□ AR30PL-220E4□	— —	AR30PL-020E3□ AR30PL-020E4□	① ②	a a	● ●	— —						
				2a2b	AR30PL-222E3□ AR30PL-222E4□	— —	— —	① ② ③ ④	a b a b	● ● ● ●	— — — —						
				1a	AR30PL-210()3□ AR30PL-210()4□	— —	AR30PL-010()3□ AR30PL-010()4□	① —	a —	● —	— —						
				1b	AR30PL-201()3□ AR30PL-201()4□	— —	AR30PL-001()3□ AR30PL-001()4□	① —	b —	● —	— —						
				1a1b	AR30PL-211()3□ AR30PL-211()4□	— —	AR30PL-011()3□ AR30PL-011()4□	① ②	b a	● ●	— —						
				2a	AR30PL-220()3□ AR30PL-220()4□	— —	AR30PL-020()3□ AR30PL-020()4□	① ②	a a	● ●	— —						
				付	()内指定 AC110V [H] AC220V [M]	1a1b	AR30PL-311()3□ AR30PL-311()4□	— —	AR30PL-611()3□ AR30PL-611()4□	① ②	b a	● ●	— —				
(写No.AF95-5)	3 ノッチ	無	AC/DC24V	1a1b	AR30PL-311E3□ AR30PL-311E4□	AR30PL-611E3□ AR30PL-611E4□	— —	① ②	a b	● ●	— —						
				1a1b	— —	— —	AR30PL-711E3□ AR30PL-711E4□	① ②	a b	● ●	— —						
				2a2b	AR30PL-322E3□ AR30PL-322E4□	— —	— —	① ② ③ ④	a b a b	● ● ● ●	— — — —						
				付	()内指定 AC110V [H] AC220V [M]	1a1b	AR30PL-311()3□ AR30PL-311()4□	AR30PL-611()3□ AR30PL-611()4□	— —	① ②	b a	● ●	— —				
				1a1b	— —	— —	AR30PL-711()3□ AR30PL-711()4□	① ②	b a	● ●	— —						
				1a1b	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —						
		ランプ 使用電圧		全電圧式 (トランス無)					トランスユニット式								
		AC/CD5.5V	AC6V	DC6V	AC/DC12V	AC/DC15V	AC/DC20V	AC/DC24V	AC110V	AC127V	AC220V	AC254V	AC380V	AC440V	AC480V		
		記号	LED照光	—	A3	63	B3	C3	—	E3	H3	L3	M3	Q3	S3	T3	V3
		記号	白熱照光	54	—	—	—	C4	D4	E4	H4	L4	M4	Q4	S4	T4	V4
接点構成	1a	1b	1a1b	2a	2b	3a	3b	2a2b	4a	4b	5a	5b	3a3b				
記号	10	01	11	20	02	30	03	22	40	04	50	05	33				

多段選擇開關 (多種接點動作)


更多接點動作請電洽


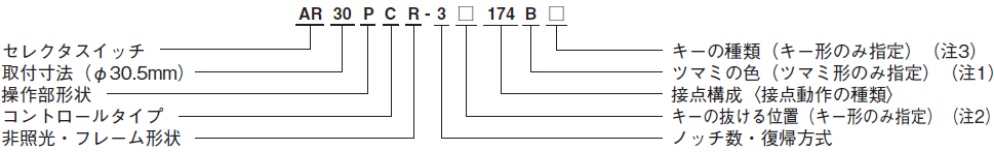


三段選擇開關	四段選擇開關	五段選擇開關
AR22PCR-3174B	AR22PCR-441CB	AR22PCR-551CB
AR22WCR-3174B	AR22WCR-441CB	AR22WCR-551CB
AR22RCR-3174B	AR22RCR-441CB	AR22RCR-551CB
AR22JCR-3174B		

機種・外觀	ノッチ数	接点構成	形式 (=商品コード)				接点動作			
			1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	接点ユニット No.種類	ノッチ位置 ②		
			手動/各45°	混合/各45°	混合/各45°	自動/各45°		1	2	3
〈1段目〉 ツマミ形 / AR30PCR形  〈2段目〉 (写No.AF95-475) 長ツマミ形 / AR30WCR形  (写No.KK02-140A) 〈3段目〉 キー形 / AR30JCR形  (写No.AF95-474)	3 ノッチ	2a2b (174) ●	AR30PCR-3174B AR30WCR-3174B AR30JCR-3②174A	AR30PCR-6174B AR30WCR-6174B AR30JCR-6③174A	AR30PCR-7174B AR30WCR-7174B AR30JCR-7④174A	AR30PCR-1174B AR30WCR-1174B AR30JCR-1E174A	① b ② b ③ a ④ a	●	●	●
		2a2b (184)	AR30PCR-3184B AR30WCR-3184B AR30JCR-3②184A	AR30PCR-6184B AR30WCR-6184B AR30JCR-6③184A	AR30PCR-7184B AR30WCR-7184B AR30JCR-7④184A	AR30PCR-1184B AR30WCR-1184B AR30JCR-1E184A	① b ② b ③ a ④ a	●	●	●
		2a2b (194)	AR30PCR-3194B AR30WCR-3194B AR30JCR-3②194A	AR30PCR-6194B AR30WCR-6194B AR30JCR-6③194A	AR30PCR-7194B AR30WCR-7194B AR30JCR-7④194A	AR30PCR-1194B AR30WCR-1194B AR30JCR-1E194A	① b ② b ③ a ④ a	●	●	●
		4a (20B)	AR30PCR-320BB AR30WCR-320BB AR30JCR-3②20BA	AR30PCR-620BB AR30WCR-620BB AR30JCR-6③20BA	AR30PCR-720BB AR30WCR-720BB AR30JCR-7④20BA	AR30PCR-120BB AR30WCR-120BB AR30JCR-1E20BA	① a ② a ③ a ④ a	●	●	●
		4 ノッチ	AR30PCR-441CB AR30WCR-441CB		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
			—		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
			—		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
			—		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
		5 ノッチ	—		AR30PCR-551CB AR30WCR-551CB		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
			—		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
			—		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—
			—		—		① b ② b ③ a ④ a	●	●	—

十字開關

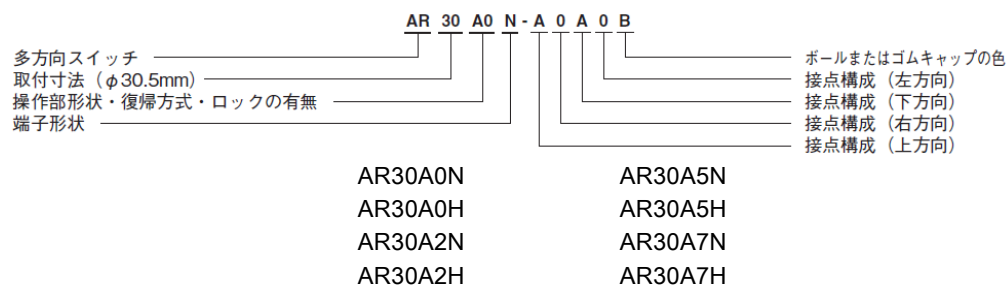

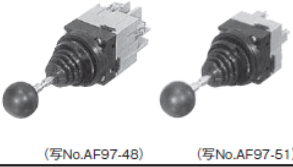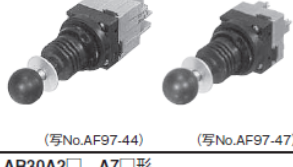機種	ロック	外 観	端子	操作 方向 ①	接点 構成 ②③	手動復帰	自動復帰
						形式 (=商品コード)	形式 (=商品コード)
ボール形	無	 (写No.AF97-46) (写No.AF97-51)	ねじ	↑ ↓	1a×2 1a1b×2	AR30A0N-A0A0B AR30A0N-1010B	AR30A5N-A0A0B AR30A5N-1010B
				↕	1a×4 1a1b×4	AR30A0N-AAAAB AR30A0N-1111B	AR30A5N-AAAAB AR30A5N-1111B
			はんだ タブ	↑ ↓	1a1b×2 2a2b×2	AR30A0H-1010B AR30A0H-2020B	AR30A5H-1010B AR30A5H-2020B
				↕	1a1b×4 2a2b×4	AR30A0H-1111B AR30A0H-2222B	AR30A5H-1111B AR30A5H-2222B
	付	 (写No.AF97-44) (写No.AF97-47)	ねじ	↑ ↓	1a×2 1a1b×2	AR30A1N-A0A0B AR30A1N-1010B	AR30A6N-A0A0B AR30A6N-1010B
				↕	1a×4 1a1b×4	AR30A1N-AAAAB AR30A1N-1111B	AR30A6N-AAAAB AR30A6N-1111B
			はんだ タブ	↑ ↓	1a1b×2 2a2b×2	AR30A1H-1010B AR30A1H-2020B	AR30A6H-1010B AR30A6H-2020B
				↕	1a1b×4 2a2b×4	AR30A1H-1111B AR30A1H-2222B	AR30A6H-1111B AR30A6H-2222B
	ゴム キャップ 形	 (写No.AF97-57) (写No.AF97-58)	ねじ	↑ ↓	1a×2 1a1b×2	AR30A2N-A0A0B AR30A2N-1010B	AR30A7N-A0A0B AR30A7N-1010B
				↕	1a×4 1a1b×4	AR30A2N-AAAAB AR30A2N-1111B	AR30A7N-AAAAB AR30A7N-1111B
			はんだ タブ	↑ ↓	1a1b×2 2a2b×2	AR30A2H-1010B AR30A2H-2020B	AR30A7H-1010B AR30A7H-2020B
				↕	1a1b×4 2a2b×4	AR30A2H-1111B AR30A2H-2222B	AR30A7H-1111B AR30A7H-2222B

如有接點動作問題,請與公司聯絡